

株式会社セキュア

簡易取扱説明書

SER シリーズ

2025 年 10 月

Ver.

1.1

1. システムの起動.....	3
2. ライブビュー	4
1 ライブビュー画面	4
2 分割画面と単画面の切り替え	6
3 画面レイアウトの変更	6
4 オートシーケンス	7
5 アラームの消去	7
3. 再生	8
1 時刻検索	8
2 グリッド検索	8
3 イベント録画検索	8
4 バックアップリスト	9
5 スナップショット	10
4. システムの終了.....	11

1. システムの起動

1. 本体背面の電源スイッチが OFF になっている（上側に倒れている）ことを確認します。
2. 本体背面の AC インレットに電源ケーブルを挿入し、プラグをコンセントに挿入します。
3. 本体背面の電源スイッチを ON にします。（下側に倒します）
4. 電源が投入されて、起動が始まります。

16ch モデル



① 電源スイッチ

② AC インレット

8ch モデル



2. ライブビュー

1 ライブビュー画面

ライブビュー画面でマウスカーソルを画面下端に移動すると、メニューバーが表示されます。



メニューバー

アイコン	メニュー	機能説明
	クイックホームメニュー	クイックホームメニューを表示します。
	分割画面	画面レイアウトの選択を行います。
	前/次のページ	現在の画面グループから前画面グループ、または次画面グループに移動します。
	オートシーケンス	オートシーケンスが動作して画面が自動的に切り替わります。
	音量	オーディオ設定画面が表示され音量を調整します。
	再生	再生インターフェース画面に移動します。
	サーマル	未サポート
	チャンネル情報	☐ チャンネル番号・ ☐ ストリーム情報にチェックを入れ、チャンネル

株式会社セキュア

取扱説明書

		ル番号・ストリーム設定情報を表示します。
--	--	----------------------

アイコン	メニュー	機能説明
	ライブストラテジー	ネットワークに応じてリアルタイムプレビューモードを切り替えます。 滑らかさ優先・バランス優先・リアルタイム優先から選択します。
	アナウンス	未サポート
	オリジナル比率を開く / 閉じる	カメラの映像を画面サイズに合わせるか、カメラのアスペクト比に合わせるかを切替えます。
	手動制御灯	未サポート
	手動アラーム	アイコンをクリックすると、ユーザーは異なるチャンネルを設定し、アラーム出力を選択できます。
	イベントリスト	ポップアップメッセージ
	アラーム消去	音声や外部アラームなどアラームアクションを停止します。
	情報	アイコンをクリックすると、ネットワーク/システム設定/チャンネル/ディスク管理/アラームなどの一般情報が表示されます。
	スナップショットリストを有効にする/無効にする	スナップショットリストの表示/非表示を設定します。

リアルタイムビデオバー

各カメラ映像上で右クリックをすると、リアルタイムビデオバーが表示されます。

アイコン	メニュー	機能説明
	録画	アイコンをクリックすると録画が開始されます。もう一度クリックすると録画が停止します。
	インスタント再生	アイコンをクリックすると 5 分前の映像が再生します。
	音声	音声のオン・オフを切替えます。
	PTZ	PTZ の制御やズームやフォーカスの調整に使用します。
	3D	未サポート
	デジタルズーム	デジタルズームの倍率を設定します。
	カメラ画像設定	カメラの明るさなど画質の調整をします。
	双方向音声	NVR とカメラの双方向音声通信のオン・オフを切り替えます。
	スナップショット	NVR に接続している USB メモリがに、静止画を取り込みます。
	フィッシュアイツール	魚眼レンズカメラの画面表示などの設定をします。

2 分割画面と単画面の切り替え

画面下端の分割画面アイコンをクリックすると、単画面・分割画面の選択ウィンドウアイコンが表示されます。必要な分割パターンを選択します。



3 画面レイアウトの変更

画面下端の分割画面アイコンをクリックすると、単画面・分割画面の選択ウィンドウが表示されます。分割画面設定の下の+をクリックすると、レイアウト追加の設定ページに移動します。

画面下部の画面分割数を選択します。


各位置にチャンネル配置します。

レイアウト名称と切替時間を設定します。

設定したレイアウトは、メニューバーの設定>システム設定>レイアウトから編集することができます。

また、標準の分割パターン（1x1・2x2・1+7・3x3・4x4）の切替時間もここから変更することができます。

レイアウト追加の作業画面

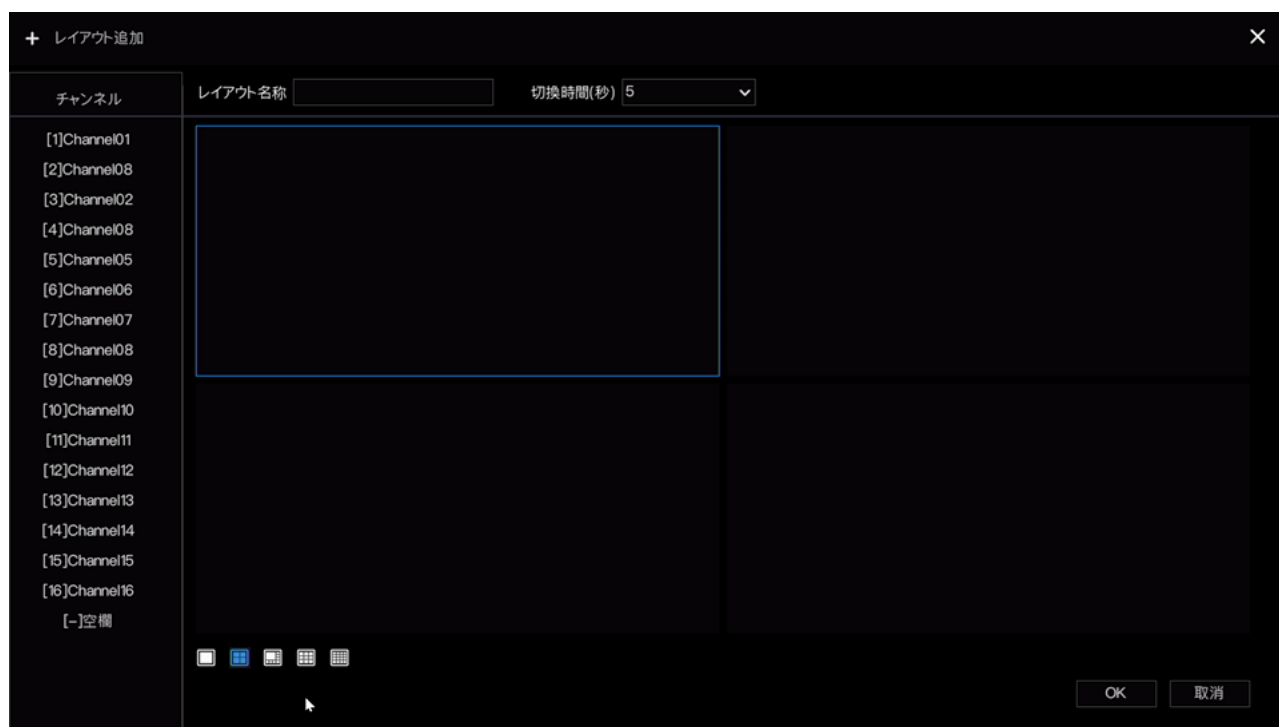

4

オートシーケンス

画面下端のオートシーケンスアイコンをクリックします。

チャンネル順序に 5 秒間隔（初期設定）で表示を切り替わります。

切替時間は、メニューバーの設定＞システム設定＞レイアウトの画面で変更できます。

5

アラームの消去

モーションの検知やビデオロスなどが発生した際にブザーが鳴るなどしてアラームが発生をお知らせします。画面下端のアラーム消去アイコンをクリックしてアラームを停止します。

3. 再生

1 時刻検索

日付と時刻で録画映像を検索します。

操作手順

1. 検索画面の左側にあるカメラリストからカメラを選択します。選択したカメラの映像が再生ウィンドウに表示されます。
2. 検索画面の左側にあるカレンダーで日付を選択します。
3. 必要に応じて、録画タイプ（スケジュール・マニュアル・アラーム）を選択します。
4. ビデオを再生します。

2 グリッド検索

グリッド検索は、時間毎に均等に分割した録画映像のサムネイルを使って検索します。

操作手順

1. グリッド画面の左側にあるカメラリストからカメラを選択します。当日の最も早い時間帯に撮影された映像が、右側のウィンドウにサムネイルとして表示されます。
2. カレンダーから日付を選択します。
3. 1日を2時間毎に12のグリッドに分割します。2時間ごとのサムネイルを表示します。
サムネイルをクリックすると、グリッドの間隔が変更します。
4. 必要な部分のサムネイルをダブルクリックすると、時間間隔を10分または1分に分割することができます。
時間間隔は右クリックで狭くなり、左クリックで広がります。
5. 再生マークをクリックして、録画映像を再生します。

3 イベント録画検索

アラームイベントによって録画された映像を検索します。

操作手順

株式会社セキュア

取扱説明書

1. 左側のカメラ リストからカメラを選択します。
2. 開始時刻と終了時刻を入力し、検索するアラームイベントの時間範囲を設定します。
3. アラーム入力など検索するイベントのチェックボックスにチェックをいれます。
4. 検索ボタンをクリックして、該当するイベントのリストを表示します。
5. リスト中の  を押して録画映像を再生し  を押して録画映像をバックアップします。


4 バックアップリスト

時刻検索ページで USB メモリにバックアップした録画映像のリストを表示します。

バックアップ手順

録画バーの黄色ラインにバックアップの開始時刻を合  わせ バックアップ開始アイコンをクリックします。次にバックアップ終了  を設定して バックアップ終了アイコンをクリックします。もしくは  は、一括バックアップアイコン をクリックします。

一括バックアップのウィンドウが表示されますので、必要な設定を行います。OK をクリックしてバックアップを開始します。

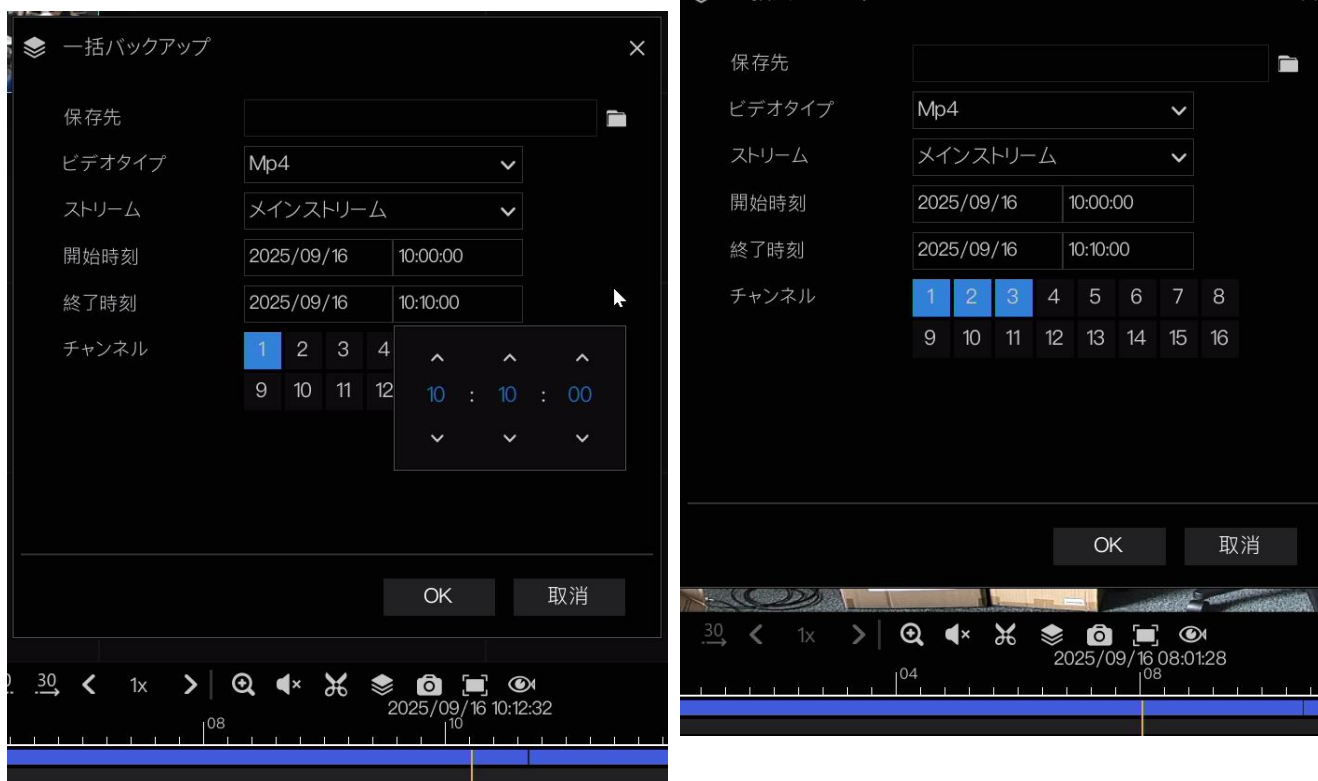

画面上部のバックアップリストをクリックしてバックアップリストに移動します。

USB メモリへのバックの進捗状況が表示されます。

再生 時刻検索 グリッド イベント録画 <u>バックアップリスト</u> ×								
ID	チャンネル	開始時刻	終了時刻	サイズ	ストリーム	パス	進捗	操作
1	チャンネル01	2025/09/16 10:50:00	2025/09/16 11:00:00	878.9 MB	メインストリーム	/nfsroot/ufm_c1	22%	
2	チャンネル01	2025/09/16 07:59:14	2025/09/16 08:25:25	2.2 G	メインストリーム	/nfsroot/ufm_c1	完了	
3	チャンネル01	2025/09/16 10:00:00	2025/09/16 10:10:00	878.9 MB	メインストリーム	/nfsroot/ufm_c1	完了	

5

スナップショット

時刻検索ページで スナップショットアイコンをクリックします。USB メモリにスナップショットが保存されます。

4. システムの終了

メニューバーの右上の電源アイコンをクリックすると、シャットダウンメニューが表示されます。

シャットダウンアイコンをクリックすると、シャットダウン処理が始まります。

カメラの映像が消えた後、NVR のロゴ画面となり、この NVR のロゴ画面も消えます。

最後に本体背面の電源スイッチを OFF にします。（上側に倒します）

