


レコーダのシャットダウン方法

1. 概要


レコーダは常時録画状態で録画データを HDD に書き込みしているため、停電などで、強制的に電源が切れると HDD にダメージが発生する可能性があります。

計画停電時などには、本書の手順に沿って停電の前後に対応してください。

2. シャットダウン(録画停止)

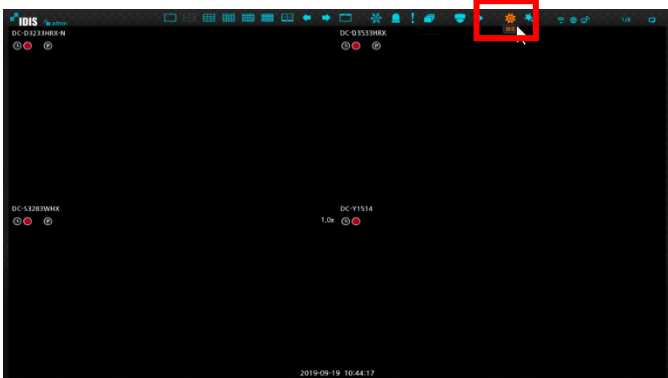


(1) マウスカーソルをモニター画面の上側に移動し、表示されるメニューから[設定]をクリックして、レコーダの設定画面を開きます。

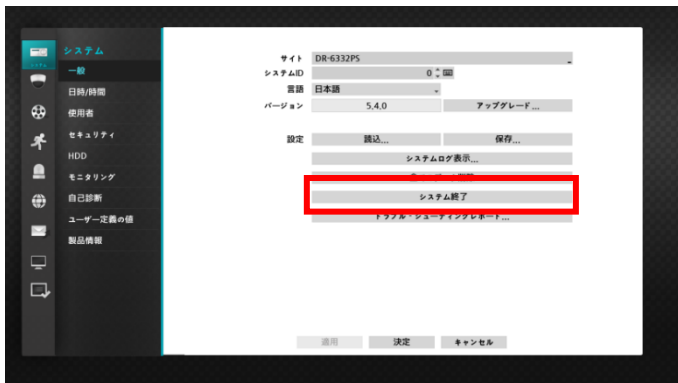

(2) 「システム」>「一般」の画面で[システム終了]をクリックします。




(3) 「システムを終了しますか」という確認画面を表示するので[システム終了]をクリックしてください。

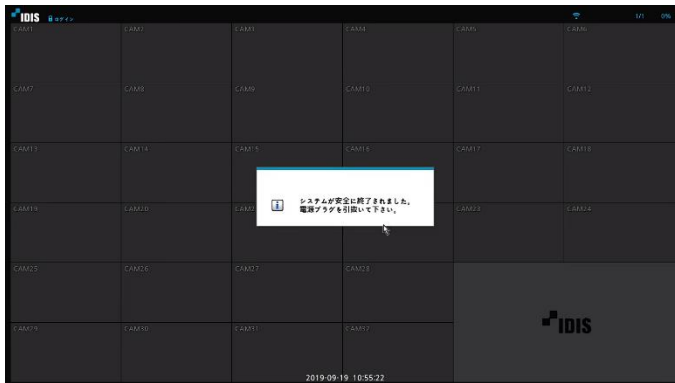


(4) 数秒後に「システムが安全に終了されました。電源プラグを引抜いてください」というメッセージが表示されます。

注意: このメッセージを表示した時点で、レコーダの録画は停止しています。

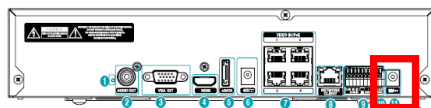

本体背面 AC アダプタタイプ

電源コネクタ位置

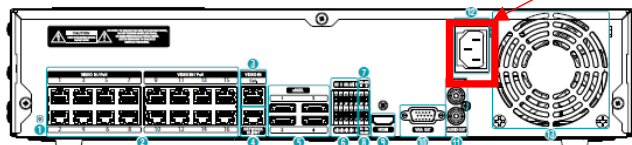

本体背面 AC ケーブルタイプ

(5) 本体背面より AC アダプタ、または AC ケーブルを抜いてください。

レコーダの電源が切れて、モニタの表示は消えます。

3. 停電終了後のスタート(録画再開)

(1) 停電が終了して電気が復旧したら、AC ケーブル、または AC アダプタを接続してください。

(2) レコーダは電源が接続されると、自動的に立ち上がって録画を開始します。

モニタ上でカメラ画像が表示されて録画マーク(●)が点灯する事を確認してください。

注意: 録画が再開されるまでには数分間かかります。